

Утилита PNR_Tune

Руководство пользователя

Версия 2.9 июнь 2017 г.

Оглавление

История документа.....	2
Введение.....	3
Общие положения.....	3
Перечень считывателей.....	3
Аппаратная поддержка.....	3
Установка программы.....	4
Состав пакета.....	4
Установка программы.....	4
Работа с программой.....	5
Первый запуск.....	5
Компоненты интерфейса.....	5
Подключение считывателя.....	6
Программирование параметров считывателя.....	7
Параметры интерфейсов.....	7
Формат wiegand.....	7
Уровни индикации.....	9
Типы карт.....	9
Режимы считывателей с клавиатурой.....	11
Индикация двери.....	12
Установка цветов индикации.....	12
Запись параметров в считыватель.....	13
Меню утилит программы.....	14
Читать считыватель.....	14
Производственная конфигурация.....	14
Создать карту.....	14
Создание карты.....	14
Перенос данных в считыватель.....	15
Обновление ПО считывателя.....	15
Сброс на заводские.....	16
Для заметок.....	17

История документа

Версия	Дата	Изменения
1.1	27.10.2015	Первая редакция документа
2.1	21.03.2016	Обновление в соответствии с новым функционалом ПО
2.2	24.10.2016	Добавлен флажок для HID в группе wiegand
2.3	18.11.2016	Детализировано подключение при программировании
2.4	28.11.2016	Добавлен флажок чтения серийника уровня 4
2.5	10.01.2017	Небольшие коррективы по документу
2.6	17.03.2017	Опция укорачивания кода в режиме Touch до 4 байтов. Версия считывателей не ниже 3.2 Версия утилиты не ниже 2.4.7.23
2.76	13.04.2017	Опция преобразования 7-байтового UID в 4-х байтовый. Версия считывателей не ниже 3.3 Версия утилиты не ниже 2.4.8.24
2.76	29.05.2017	Замена скриншотов на актуальные. Режим «Только карта» и «карта+ПИН» для клавиатурных считывателей с версии 3.4.
2.8	28.06.2017	Защищенный сектор Mifare теперь не меняется (устанавливается картой или сбросом на заводские). Добавлено получение конфигурации, заданной в производстве (только для считывателей версии 3.6 или старше). Добавлен программный сброс на поумолчательные установки. Замена скриншотов на актуальные.

Введение

Общие положения

Утилита PNR_Tune.exe предназначена для программирования считывателей серии PNR-xx в тех ситуациях, когда установленные по умолчанию параметры не удовлетворяют требованиям системы, в которой работают считыватели.

Примером такой ситуации является формат интерфейса wiegand — при производстве устанавливается формат wiegand-26, а в системе, например, требуется использование wiegand-32.

Утилита имеет две версии для работы как с 32-битными, так и с 64-битными версиями Windows.

Перечень считывателей

На момент написания документа утилита поддерживает работу со считывателями следующих моделей:

- PNR-EH19
- PNR-EH26
- PNR-EH15
- PNR-EH29
- PNR-EH36
- PNR-P19
- PNR-P26
- PNR-P15
- PNR-P29
- PNR-P36
- PNR-P01 (PR-P03E.M)

Также поддерживаются считыватели с индексом «В» и считыватели серии PNR-Xxx (мультиформатные ВЧ — НЧ считыватели, например, PNR-X19 или PNR-X19.B).

В дальнейшем перечень считывателей может быть расширен за счет выпуска новых моделей (например, считывателей со средней дальностью чтения).

Аппаратная поддержка

Утилита поддерживает программирование считывателей двумя способами:

- Через интерфейс RS-485 (для всех моделей считывателей).
- С помощью технологической карты (только для считывателей высокочастотного диапазона 13,56 МГц).

Для программирования считывателей через интерфейс RS-485 требуется конвертер USB<->RS-485, отображаемый в системе как виртуальный COM-порт. Номер COM — порта должен быть не более 9.

Для программирования с помощью технологической карты требуется наличие подключенного к ПК настольного считывателя PR-P08 с установленными для него драйверами.

Установка программы

Состав пакета

В состав пакета утилиты входят следующие файлы:

- PNR_Tune.exe - исполняемый файл программы.
- PNR_Tune.lc3 - файл языковой поддержки программы.
- mfrc500.dll - динамическая библиотека для поддержки PR-P08.
- ftd2xx64.dll динамическая библиотека FTDI для поддержки USB.

Последний файл может иногда потребоваться для 64-битной версии пакета, поскольку оригинальный установщик драйверов FTDI (необходимы для поддержки как интерфейса RS-485, так и для настольного считывателя PR-P08) не устанавливает в системе Windows пути для поиска данной библиотеки.

Установка программы

Сама по себе утилита не требует установки — достаточно создать для нее рабочую директорию и скопировать в нее перечисленные выше файлы (для соответствующей версии Windows).

Примечание: На 64-битной версии Windows с успехом может работать и 32-битная версия утилиты.

Что касается драйверов FTDI, то они требуются для поддержки настольного считывателя PR-P08, и могут быть загружены с сайта www.parsec.ru.


Также потребуются установка драйверов для выбранного вами конвертера USB<->RS-485, если используется программирование считывателей по интерфейсу RS-485.

Работа с программой

Первый запуск

При первом запуске программы ее окно будет выглядеть как показано на рисунке ниже. По умолчанию язык интерфейса английский, поэтому первым шагом необходимо выбрать язык из выпадающего списка, как показано на рисунке.

Программа запомнит ваш выбор, и при последующих запусках автоматически будет устанавливать выбранный вами язык.

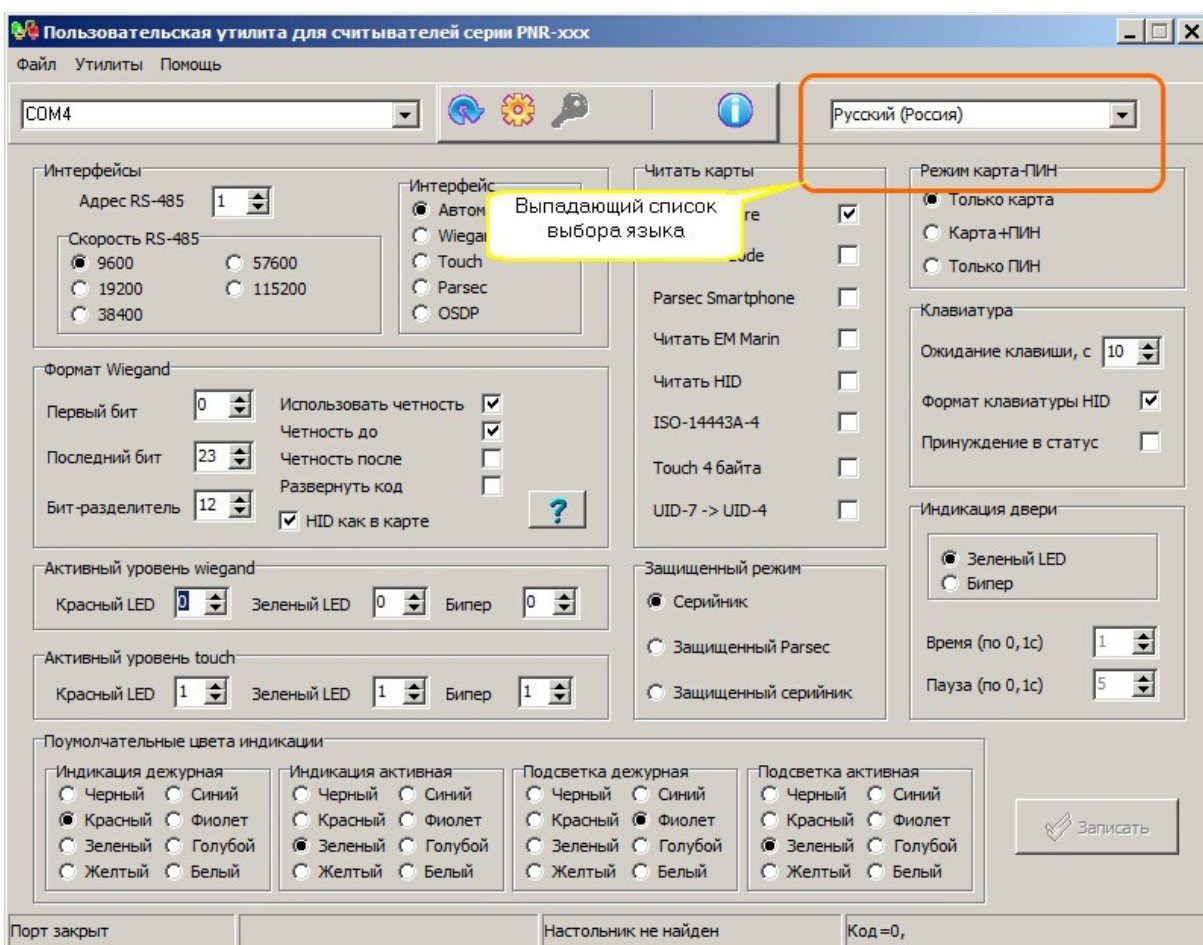

Главное окно программы.

Компоненты интерфейса

Программа имеет практически классический интерфейс Windows. В самой верхней части окна можно видеть строку меню.

Ниже располагается панель инструментов для выбора некоторых операций.


Среднюю (наибольшую) часть окна занимает блок параметров программируемого считывателя.

В самой нижней части окна располагается строка статуса, разделенная на 4 части. Слева направо в строке статуса отображаются:

- Состояние порта связи со считывателем (интерфейс RS-485).

- Модель и серийный номер обнаруженного считывателя.
- Наличие и серийный номер настольного считывателя.
- Код ошибки последней выполненной операции (для справки). Нулевой код говорит о том, что последняя операция выполнена без ошибок.

На следующем рисунке вы можете видеть окно программы уже на русском языке с обнаруженными считывателем и настольным считывателем.

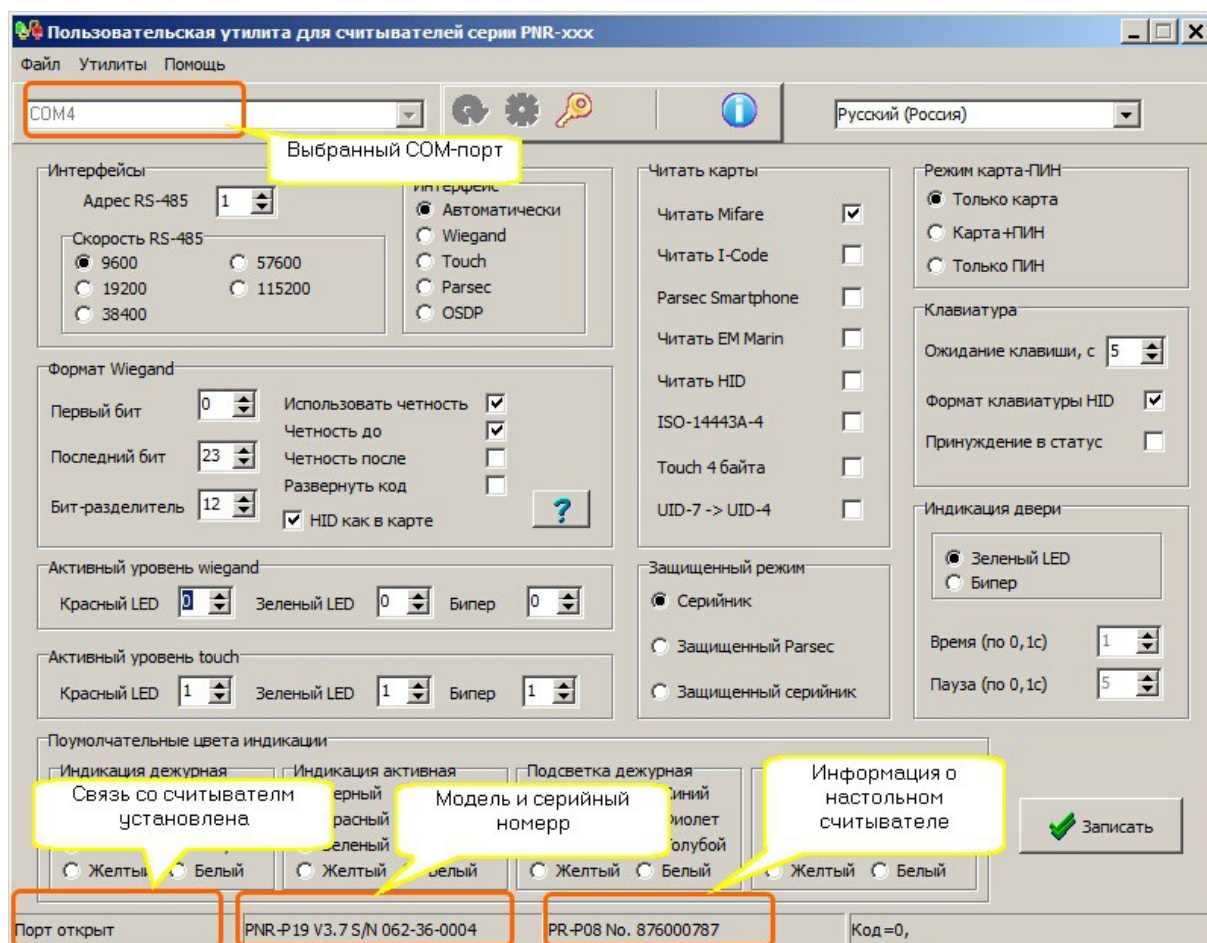

Все устройства подключены.

Подключение считывателя

При программировании считывателя по интерфейсу RS-485 необходимо выполнить следующие действия:

- К ПК подключить конвертер USB<>RS-485 с установленными драйверами. Можно использовать интерфейс NIP-A01 или конвертер сторонних производителей.
- Соединить общий провод линии RS-485 общим проводом считывателя (черный провод).
- Подключить провод интерфейса RS-485 **A+** к соединенным вместе белому и коричневому проводам.
- Подключить провод интерфейса RS-485 **B-** к зеленому проводу считывателя.
- Подать на считыватель питание 12 В постоянного тока (черный провод — минус источника питания, красный провод — плюс источника питания).

Считыватель должен начать мигать поочередно красным и зеленым светодиодами, что говорит о том, что он перешел в режим программирования.

Теперь можно запустить программу, выбрать требуемый COM-порт (или интерфейс NIP-A01) и открыть его, для чего на панели инструментов следует нажать кнопку с символом шестеренки. Программа сама выставит требуемые параметры обмена.

Если все сделано правильно, то откроется порт, и из считывателя будут считаны и отображены на экране все его текущие параметры.


Программирование параметров считывателя

Все параметры считывателя условно можно разделить на несколько групп по их назначению.

Рассмотрим их по порядку отображения на экране, начиная слева сверху.

Параметры интерфейсов

Данная группа позволяет настроить параметры интерфейса RS-485 при работе считывателя в режиме OSDP (рисунок ниже).

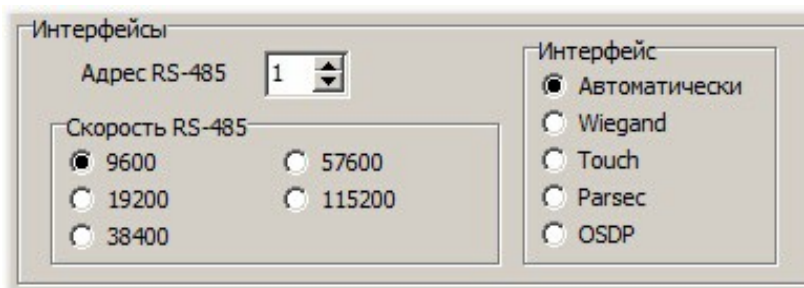

Параметры интерфейсов считывателя.

- Поле «Адрес» позволяет назначить адрес конкретному считывателю. Если на линии OSDP подключено более одного устройства (считывателя), то они все должны иметь уникальные адреса в рамках одной линии RS-485.
- Поле «Скорость RS-485» позволяет назначить начальную скорость обмена по линии OSDP. По стандарту эта скорость должна быть 9600 бод, однако в конкретных проектах может использоваться и другая начальная скорость.

После установления связи со считывателем ведущий может установить любую из допустимых скоростей обмена, однако эта установка будет действовать только на время сеанса связи (до потери связи), после потери связи считыватель автоматически снова перейдет на скорость обмена по умолчанию.

- Выбор интерфейса связи с контроллером (правая группа с названием «Интерфейс»). Указывает считывателю, какой интерфейс использовать для связи с контроллером. При выборе «Автоматически» считыватель при включении будет сам определять тип интерфейса по соединению проводов (подробнее в руководстве пользователя на считыватели).

Во всех остальных случаях считыватель будет безусловно переключаться на выбранный при программировании интерфейс обмена.


Формат wiegand

Данная группа параметров позволяет настроить выходной формат считывателя при работе с интерфейсами wiegand и OSDP.

Поскольку в режиме OSDP считыватель передает код карты в RAW формате, настройки параметров wiegand непосредственно отображаются и на формат OSDP.


На следующем рисунке показана группа настройки интерфейса wiegand.

- Длина кода и используемые биты считанного из карты кода выбираются в полях «Первый бит» и «Последний бит», при этом отсчет начинается не с единицы, а с нуля.
- Следующий параметр — номер бита разделитель, который используется для деления кода карты на две части при использовании контрольных битов.
- При использовании контрольных битов надо отметить флажок «Использовать четность».
- Далее при использовании контроля четности надо назначить тип контроля (четность или нечетность) для ведущего и замыкающего битов (поля «Четность после» и «Четность до»). Если флажок установлен, то соответствующий бит будет формироваться для контроля четности, если флажок не установлен, то соответствующий бит будет формироваться для контроля нечетности.
- Флажок «Развернуть код» обеспечивает побитовый вывод кода в обратном порядке.

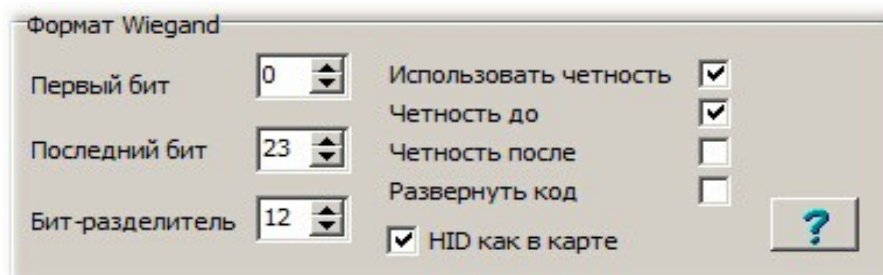


Настройка параметров wiegand.

Кнопка с вопросительным знаком помогает установить все параметры для ряда часто используемых форматов wiegand. При нажатии на кнопку появляется показанное ниже окно, в котором необходимо выбрать требуемый формат и нажать кнопку «ОК».

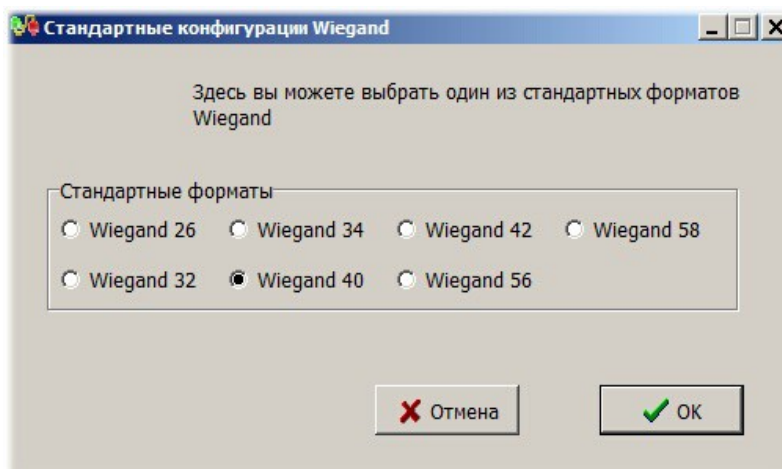

Выбор стандартных форматов wiegand.

В результате в главном окне появятся следующие установки:

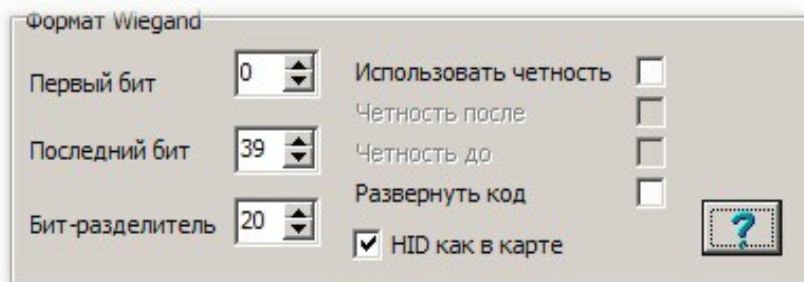

Параметры для формата wiegand 40.

По умолчанию устанавливается проверка четности в начале и нечетности в конце кода.

Карты HID u wiegand

Отдельно следует отметить флажок «HID как в карте». Для карт данного типа характерен свой внутренний формат записи в карте, причем биты контроля четности также уже записаны в карте. Поэтому все установки для wiegand при чтении карт игнорируются, и действует следующее правило:

- Если флажок «HID как в карте» установлен, то выводится столько битов кода, сколько имеется в карте.
- Если флажок не установлен, то независимо от кодировки в карте наружу выводится только 26 битов кода карты.

Уровни индикации

При работе считывателя в режимах wiegand и touch методу управление индикацией осуществляется контроллером путем подачи логических уровней на соответствующие входы считывателя.

Как правило, для режима wiegand активным (включающим индикатор) уровнем является уровень «нуля», а для режима touch методу - уровень «единицы». Именно так устанавливаются уровни по умолчанию (в заводской конфигурации — рисунок ниже).




Установка уровней управления индикацией.

При необходимости активные уровни индикации можно установить отличным от поумолчательных отдельно для обоих светодиодов и бипера.

Типы карт

Данная группа параметров (рисунок ниже) позволяет выбрать типы карт, с которыми будет работать считыватель, а также параметры защищенного режима.

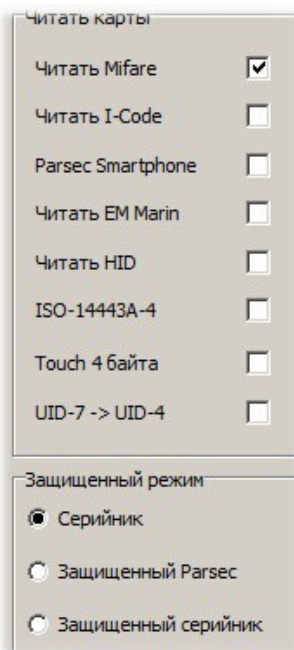

Выбор типов карт и режимов.

Поддержка чтения карт того или иного типа определяется моделью считывателя. Так, для низкочастотного считывателя (серии PNR-EHxx) бесполезно устанавливать флажок для работы с картами Mifare, и наоборот.

Флажок «Читать Mifare» обеспечивает, помимо работы с картами Mifare, работу с любыми картами типа ISO-14443A по серийному номеру при условии, что не установлен защищенный режим (в нижней части выбрана работа по серийному номеру). При выборе любого из защищенных режимов («Защищенный Parsec» или «Защищенный серийник») работа с картами ISO-14443A, отличными от Mifare, поддерживаться не будет.

Флаг «ISO-14443A-4» добавлен с версии 2.4 утилиты и предназначен для считывателей, работающих с банковскими картами. Установленный флаг разрешает использовать UID карт, поддерживающих уровень 4 стандарта, при условии, что в карте не обнаружено приложение СКУД.

Флаг «Touch 4 байта» поддерживается утилитой с версии 2.4.7.23 для считывателей с версией ПО не ниже 3.2. Флаг введен для обеспечения совместимости со считывателями PR-P09, в которых в режиме Touch memory длина передаваемого кода ограничивалась четырьмя байтами независимо от длины кода карты.

Флаг «UID-7->UID-4» для идентификаторов диапазона 13,56 МГц позволяет для интерфейсов, использующих 4-х байтовые идентификаторы (например, Parsec) обеспечить уникальность при преобразовании длины кода. Например, у идентификаторов с 7-байтовым UID производства NXP и ST наиболее изменяемыми являются соответственно младшие и старшие байты UID. За счет этого простое урезание длины UID на одном или другом типе идентификаторов приведет к повторяемости «урезанного» кода. Данное явление исключается за счет применений специальной хэш — функции, использующей при преобразовании полином восьмой степени, и обеспечивающей не повторяющиеся на практике ID длиной в 4 байта.

Считыватель поддерживает две модификации защищенного режима:

- Защищенный режим Parsec. В этом режиме в качестве идентификатора считыватель выдает номер, записанный в один из секторов карты (по

умолчанию — первый сектор). Карты должны быть предварительно эмитированы с помощью утилиты SePro3.exe.

- В режиме «Защищенный серийник» в качестве идентификатора используется собственный серийный номер карты, который выдается считывателем только после аутентификации по ключу заданного сектора. Карты также предварительно должны быть активированы с помощью утилиты SePro3.exe или другим способом.


В данном режиме можно использовать карты Mifare ID, имеющие всего один сектор.

При выходе с производства считыватель содержит транспортный ключ Parsec для защищенного режима, а номер сектора равен единице. Для изменения ключа доступа, а также для изменения номера сектора необходимо создать специальную мастер — карту, с помощью которой новые параметры переносятся в считыватель. Это можно сделать опять же с помощью утилиты SePro3.exe.

Подробнее об этом смотрите в руководстве пользователя утилиты SePro3.exe.

Режимы считывателей с клавиатурой

В группе переключения режимов считывателей с клавиатурой можно выбрать один из режимов (рисунок ниже):

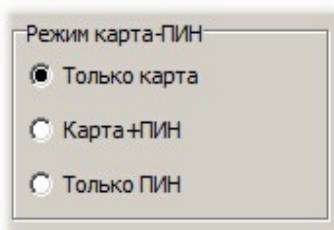

Режимы клавиатурного считывателя.

- Только карта. В этом случае клавиатура считывателя не активируется.
- Карта + ПИН. В данном режиме после чтения карты считыватель переходит в режим ввода ПИН — кода.
- Только ПИН. Считыватель не читает карты, а постоянно находится в режиме ввода ПИН — кода.


Примечание: в считывателях с версией прошивки 1.x поддерживается только режим «Карта + ПИН». С версии 3.4 поддерживаются режимы «Карта+ПИН» и «Только карта». При работе по протоколу OSDP в считывателях с прошивкой 1.3 и выше можно установить режим «Только ПИН», а также включить режим посимвольного вывода нажимаемых клавиш.

В считывателях с клавиатурой в поумолчательной конфигурации после чтения карты считыватель переходит в режим ввода клавиатурного кода.

Для считывателей с сенсорной клавиатурой можно настроить три параметра (рисунок ниже).

- Время ожидания нажатия на клавишу. Если в течение этого времени не нажата ни одна клавиша, то считыватель переходит в режим чтения карты.
- Формат вывода кода клавиш. Относится только к режиму работы wiegand. Если флажок «Формат клавиатуры HID» не установлен, то коды клавиш выводятся в формате Motorola (Indala).


- «Принуждение в статус» относится только к режиму работы Parsec.

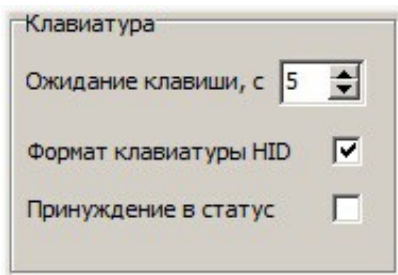

Параметры клавиатуры.

Индикация двери

Данная группа позволяет настроить индикацию считывателя во время открытой двери (точнее — во время открытого замка). По умолчанию считыватель в этом случае зажигает зеленый светодиод.

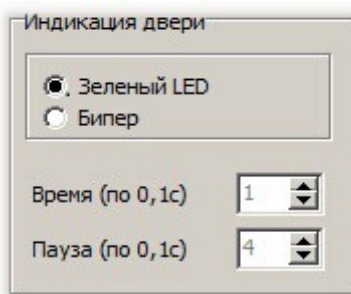

Переключение индикации открытого замка.

Если установить переключатель в положение «Бипер» (рисунок ниже, то вместе с зеленым светодиодом будет включаться прерывистый звуковой сигнал, параметры которого (время звучания и время паузы) можно настроить. При этом каждая единица параметра равна 0,1 секунды. Например, при установке времени «3» время звучания бипера будет равно 0,3 секунды.

Установка цветов индикации

Возможности светодиодной индикации зависят от модели считывателя. Так, считыватели серии PNR-xx19, PNR-xx26 имеют один двухцветный светодиод, и могут отображать цвета зеленый, красный и желтый (одновременно включенные зеленый и красный).

Считыватели серии PNR=xx15 имеют трехцветный (RGB) светодиод, и могут отображать шесть цветов: красный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый и голубой.

Считыватели серий PNR-xx29, PNR-xx36 помимо основной индикации на базе трехцветного светодиода имеют аналогичную индикацию для подсветки клавиатуры (или изображения карты на бесклавиатурных считывателях).

Для индикации настраиваются два цвета: цвет дежурного режима и цвет активного режима. Дежурным называется режим, когда считыватель находится в состоянии ожидания карты и не исполняет никаких команд контроллера. Активный режим — это когда считыватель, например, получил команду индицировать открытую дверь. В старых считывателях этим состояниям соответствовали красный и зеленый цвета.

Аналогично, для подсветки клавиатуры дежурным состоянием является режим ожидания (до поднесения карты), а активным — режим ввода ПИН — кода.

На следующем рисунке показана группа для установки поумолчательных цветов индикации.

Поумолчательные цвета индикации			
Индикация дежурная	Индикация активная	Подсветка дежурная	Подсветка активная
<input type="radio"/> Черный	<input type="radio"/> Черный	<input type="radio"/> Черный	<input type="radio"/> Черный
<input type="radio"/> Синий	<input type="radio"/> Синий	<input type="radio"/> Синий	<input type="radio"/> Синий
<input checked="" type="radio"/> Красный	<input type="radio"/> Красный	<input type="radio"/> Красный	<input checked="" type="radio"/> Красный
<input type="radio"/> Фиолет	<input type="radio"/> Фиолет	<input checked="" type="radio"/> Фиолет	<input type="radio"/> Фиолет
<input type="radio"/> Зеленый	<input type="radio"/> Зеленый	<input type="radio"/> Зеленый	<input checked="" type="radio"/> Зеленый
<input type="radio"/> Голубой	<input type="radio"/> Голубой	<input type="radio"/> Голубой	<input type="radio"/> Голубой
<input type="radio"/> Желтый	<input type="radio"/> Желтый	<input type="radio"/> Желтый	<input type="radio"/> Желтый

Выбор цветов светодиодной индикации.

Если считыватель не поддерживает какой-то из цветов или не имеет светодиодов подсветки, то установленные параметры игнорируются.


Запись параметров в считыватель

Для перепрограммирования считывателя после установки требуемых параметров, как это было рассмотрено выше, необходимо нажать кнопку «Записать» в нижнем правом углу главного окна программы.

После перезапуска считывателя новые параметры вступят в силу.

Меню утилит программы

Меню утилит программы выглядит как показано ниже на рисунке.

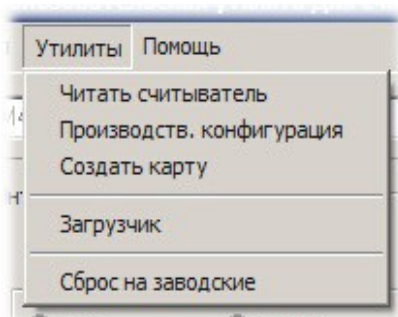

Меню утилит программы.

Далее рассмотрим все функции данного меню.

Читать считыватель

При выборе данной опции производится повторное считывание актуальной конфигурации считывателя и отображение ее на экране. Например, вы начали менять какие-либо параметры, а затем захотели опять посмотреть на реальную конфигурацию считывателя (до нажатия кнопки «Записать»).

Производственная конфигурация

При выборе данной опции программа получает из считывателя и отображает на экране конфигурацию, которая была в считывателе на момент его выхода с производства. Это бывает полезно в случаях, если требуется выяснить историю считывателя после его перепрограммирования.

Примечание: Опция поддерживается для считывателей с версией программного обеспечения 3.6 или выше.

Создать карту


Помимо программирования через интерфейс RS-485, для считывателей высокочастотного диапазона (серия PNR-Pxx и PNR-Xxx) можно поменять параметры считывателя с помощью специально созданной технологической карты.

Предварительно следует установить все требуемые параметры, как было описано в документе ранее.

Создание карты

Технологическая карта создается с помощью утилиты при условии, что к ПК подключен настольный считыватель PR-P08. Если настольный считыватель подключен, то становится доступным пункт меню «Утилиты» - «Создать карту».

При выборе данной опции меню откроется специальное окно с приглашением поднести к считывателю чистую карту Mifare Standard (1K или 4K) или созданную ранее технологическую карту. После поднесения правильной карты в окне появится сообщение об успешной операции, показанное на следующем рисунке.

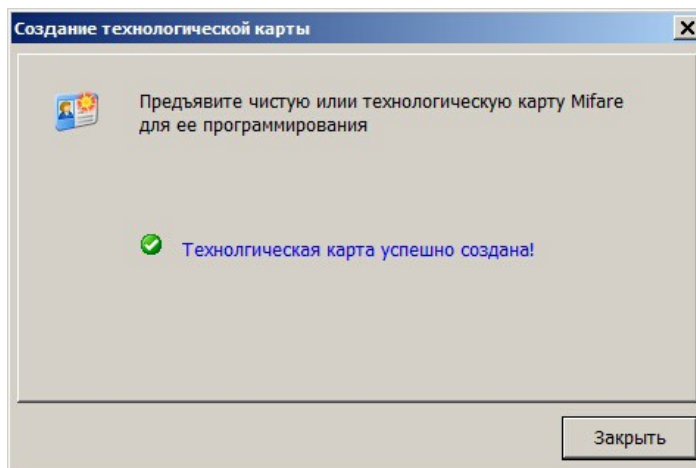

Создание технологической карты.

Перенос данных в считыватель

Первые 10 секунд после подачи питания считывателя 13,56 МГц ожидают технологическую карту, о чем говорит горящий зеленый светодиод. Для переноса новых параметров в считыватель с помощью технологической карты достаточно поднести эту карту к считывателю в течение этого интервала (считыватель должен находиться не в режиме программирования а в рабочем режиме).

Примечание: до версии прошивки 1.5 считыватели реагировали на технологическую карту в любое время.

После считывания новых параметров считыватель запишет их в энергонезависимую память и сразу перейдет в рабочий режим.

Примечание: Начиная с версии 3.6 считывателей технологическая карта не меняет ранее установленный номер сектора Mifare для защищенного режима.

Также не меняется номер сектора защищенного режима и при записи в считыватель измененной конфигурации. Для смены номера сектора имеется два пути:


- При сбросе в заводские установки устанавливается сектор номер 1 транспортный ключ Parsec.
- Изменить ключ и номер сектора также можно с помощью мастер — карты, созданной в утилите SePro3.exe.

Обновление ПО считывателя

Считыватели серии PNR-xxxx имеют встроенный загрузчик, позволяющий обновлять ПО считывателя (при наличии обновлений). Загрузчик работает в режиме программирования по интерфейсу RS-485.

Для запуска режима загрузки необходимо из меню «Утилиты» выбрать пункт «Загрузчик».

В открывшемся окне необходимо выбрать файл для загрузки, для чего следует нажать кнопку с троеточием справа от строки ввода имени файла для загрузки, и в стандартном диалоге Windows выбрать требуемый файл (файлы имеют расширение *.rbf). Если считыватель подключен и файл для загрузки указан, то будет доступна кнопка «Загрузить...». После нажатия кнопки пойдет процесс загрузки, отображаемый полосой прогресса. Все сказанное поясняется следующим рисунком.

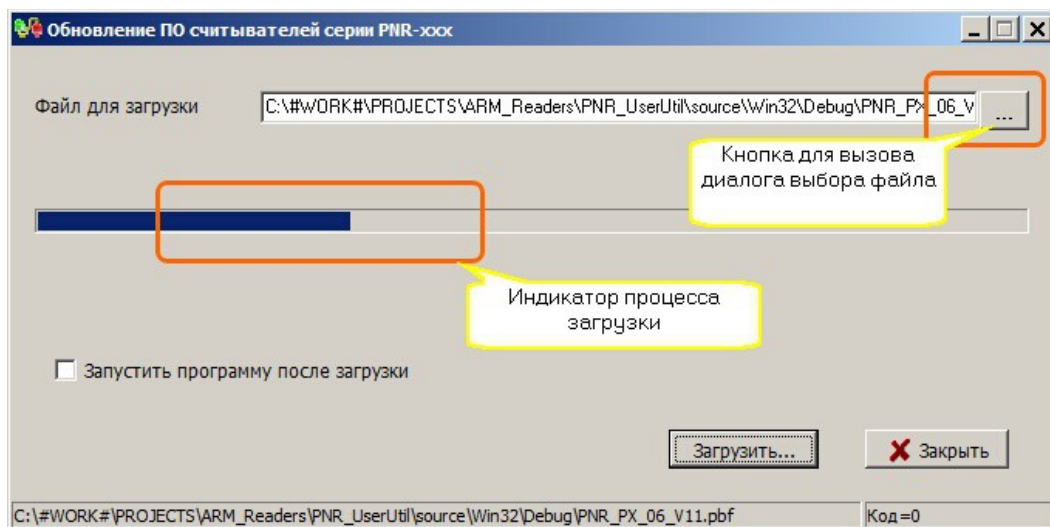

Обновление ПО считывателя.

Перед тем, как загружать обновление, загрузчик проверяет соответствие файла загрузки модели считывателя. Если они не соответствуют друг другу, то будет выведено сообщение об ошибке, и процесс загрузки не стартует.

Сброс на заводские

Опция позволяет программно сбросить все настройки считывателя на поумолчательные, хранящиеся в прошивке конкретной модели считывателя. Если сброс произошел успешно, то программа автоматически считывает вновь установленную конфигурацию и отображает ее на экране.

Для заметок
